

Návod LX-AL2

Instalace a použití:

Umístěte LX-AL2 na určené místo k hlídání. Oddělte samotný alarm od držáku. Na zadní straně alarmu otevřete víčko, vložte 9V baterii/adaptér a vyčkejte 30s.


Nasměrováním alarmu vymezte hlídání prostor.

Pozn.:

Instalujte minialarm na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením, vlhkostí, deštěm a jinými rušivými vlivy.

Pokud minialarm nepoužíváte často vyjměte baterii.

LX-AL2 není přesný alarm, má omezenou hlasitost a nemůže zajistit absolutní bezpečnost, ale může Vás varovat před případným nebezpečím.

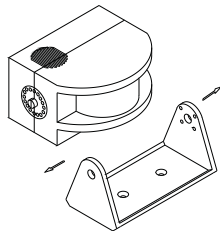

Funkce přepínače:

ALARM: Po přepnutí z polohy OFF se stává aktivní po uplynutí cca 10s . Při narušení detekčního pole upozorní zvukem o síle >80dB.

OFF: LX-AL2 není funkční.

ZVONEK(DING-DONG):

Po přepnutí z polohy OFF se stává aktivní po uplynutí cca 10s. Při narušení detekčního pole upozorní příjemným dvou -tónovým gongem.

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Technické parametry:

Detekční úhel: 140°

Detekční vzdálenost: 8m(max)

Napájení: 9V DC/adaptér

Pracovní teplota: -20°C ~ +40°C

Detekční rychlost: 0.6 ~ 1.5m/s

Spotřeba: 0.15mA

Hlasitost alarmu: >80db

Zpoždění: >10s



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
www.elbock.cz